

## Geräte per Reset-Taster neu starten

Sollte es beim Einschalten bzw. Initialisieren der Wallbox zu einem Fehler kommen, kann das Gerät über einen Reset-Taster neu gestartet werden.



- Den Reset-Taster kurz bestätigen.  
Die Wallbox wird anschließend neu gestartet.

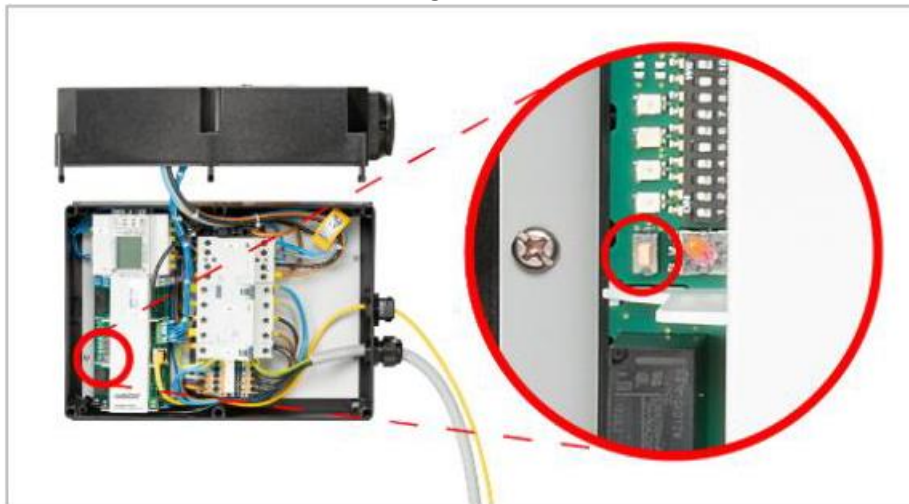


Abb. 24 Reset-Taster in der Wallbox für Neustart bestätigen.

## Gerät verschließen



- Den Gehäusedecke der Wallbox aufsetzen.
- Den Deckel endfest anschrauben.



Abb.25 Verkabelte Wallboxen mit und ohne fest angeschlagenes Ladekabel